

# DATABEATOMNI

## OMNIplay3 konfigurasjonsmanual



### 1. Forberedelser



### 2. Konfigurasjon player

- ✓ Pakk mediespilleren (OP3) ut av esken og koble til strøm, eventuelt nettverkskontakt og HDMI-kabel til skjermen. OP3 skrur seg automatisk på når den får strøm.
- ✓ Koble til en datamus i USB porten i OP3
- ✓ Finn frem din Player ID/Name. Denne består av bokstaver og tall, og ble sendt på mail da du kjøpte OP3 (Eks: NOABCD1234A)
- ✓ Finn fjernkontrollen for skjermen og trykk på «Source» (kilde)
- ✓ Velg HDMI



### 1. Forberedelser



### 2. Konfigurasjon player


01

#### Bildeorientering


Hvis innholdet ditt skal vises i landskapsformat (horisontalt) så gå direkte til steg **2a** for "Konfigurering med kablet nett" eller steg **2b** for "Konfigurering med trådløst nett"

Hvis du ønsker å vise innhold i portrettformat (vertikalt) så må du endre bildeorientering:

Configure

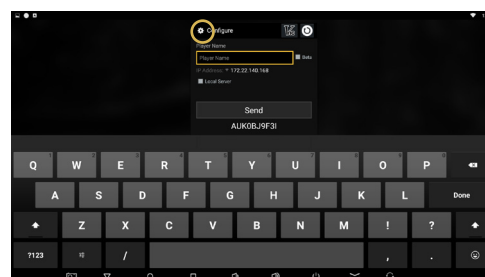

Display

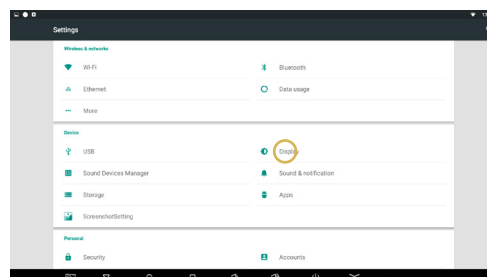


Huk av på « Show the rotation button in the statusbar»



Rotasjons-ikon



Sirkelen

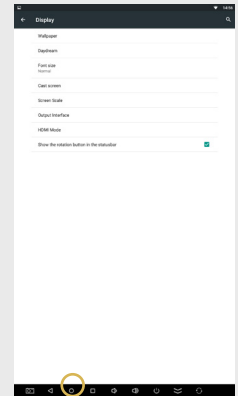

OMNIplay3 trenger nettverkstilkobling for å fungere. Den kan kobles på enten kablet eller trådløst nett. Vi anbefaler kablet nettverk på det sterkeste.


2a

## Konfigurering - med kablet nettverk


Felt for Player ID

Din PlayerID


Send

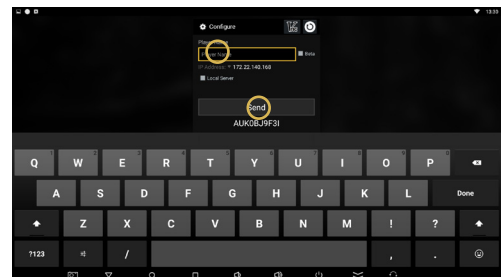


Close

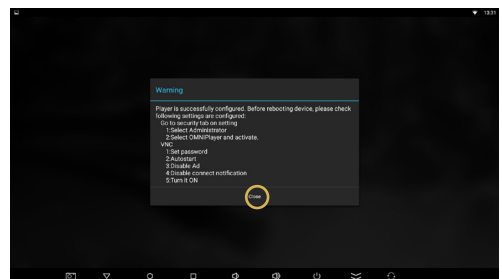

Reset-ikon

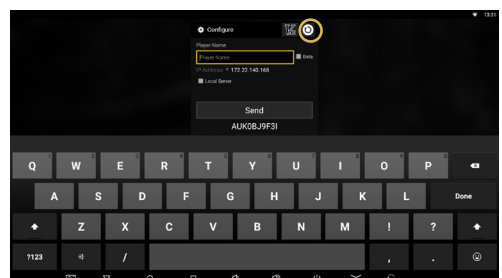


OK

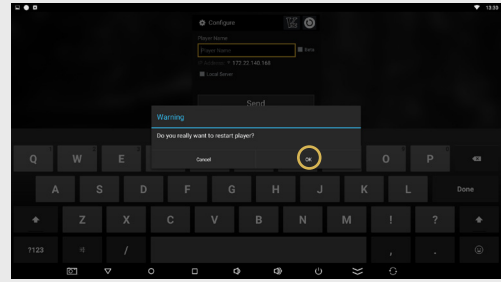


2b

## Konfigurering- med trådløst nettverk

Configure

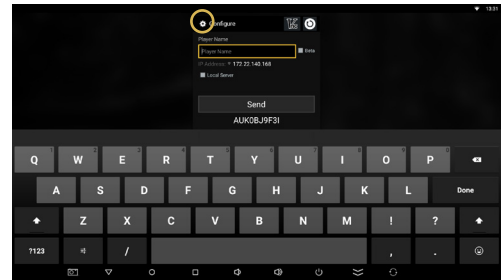

WiFi

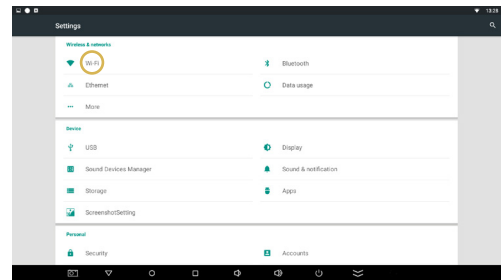

Bryteren




Velg ønsket nettverk




Ditt passord

Connect

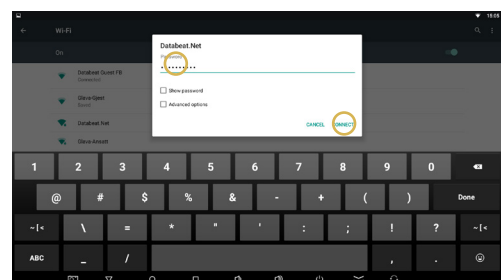


🖱️ Sirkelen

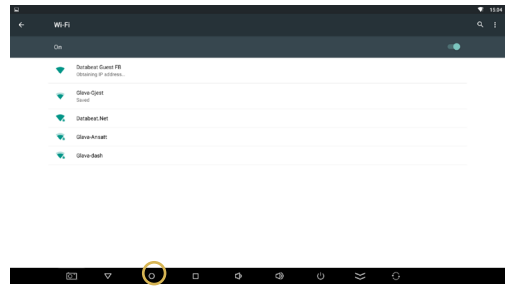


🖱️ Felt for Player ID

✍️ Din PlayerID


🖱️ Send

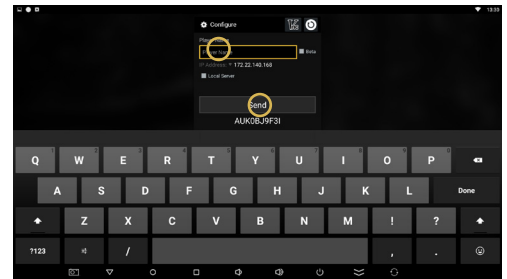


🖱️ Close

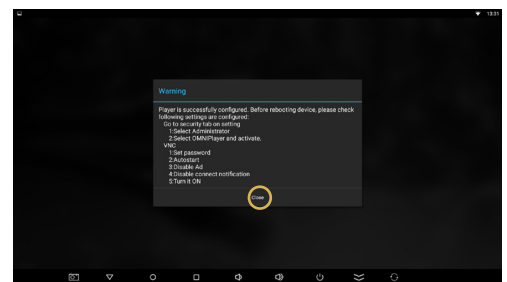

🖱️ Reset-ikon

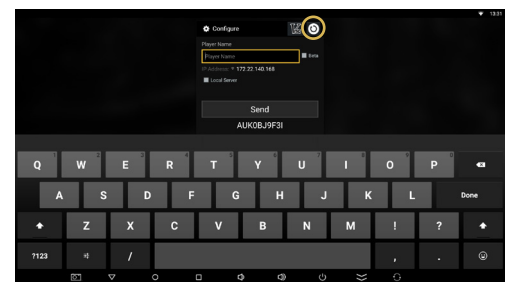

🖱️ OK

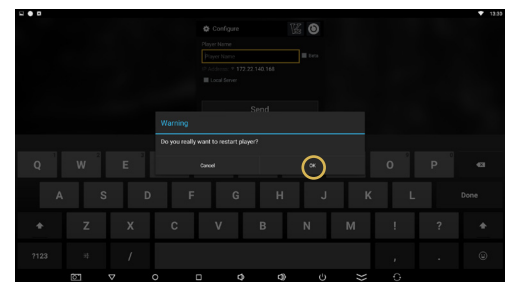

support@databeat.net



Databeat.Net AS  
Sandstuveien 68  
0680 Oslo



+47 41 41 04 71