


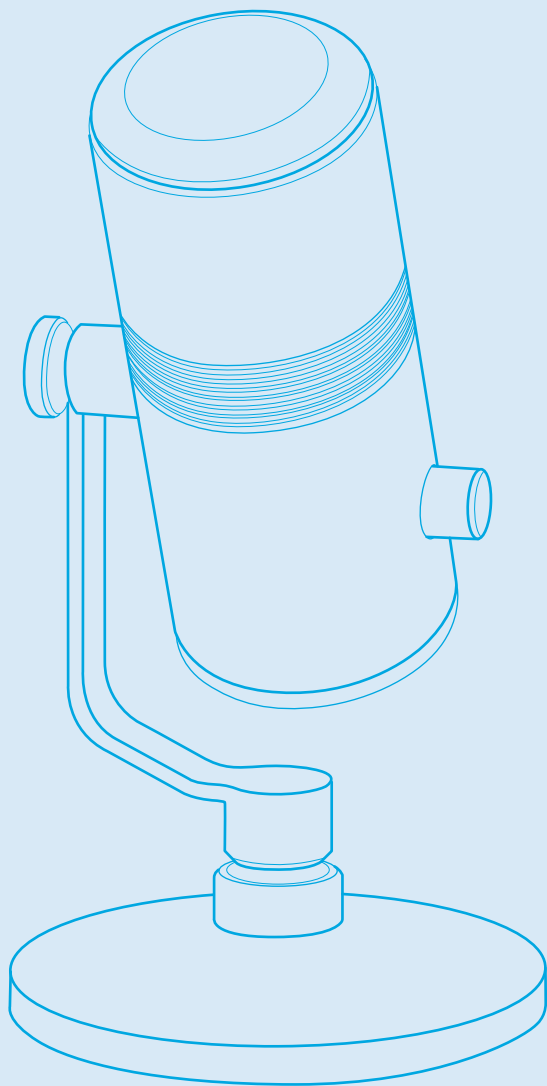

Anker PowerCast M300


USER MANUAL

English	01
Čeština	04
Dansk	07
Deutsch	10
Español	13
Suomi	16
Français	19
Italiano	22
Nederlands	25
Norsk	28
Język polski	31

Portugues do Brasil	34
Русский	37
Svenska	40
Türkçe	43
日本語	46
한국어	49
简体中文	52
繁體中文	55
لَعَرَبِيَّة	58
עברית	61


Assembly

1. Securely tighten the base to the thread mount of your microphone.
2. Adjust the angle of the microphone by swiveling the microphone up and down, then tighten the screw.

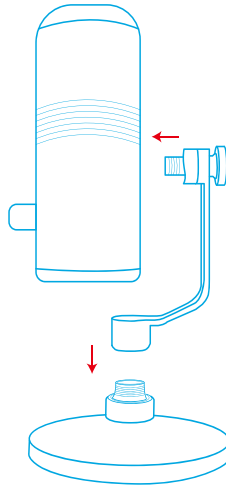

Connecting

1. Connect the microphone to your PC via the provided USB-C to USB-C cable or USB-C to USB-A cable.
2. Connect to your headphones via a 3.5mm audio cable.

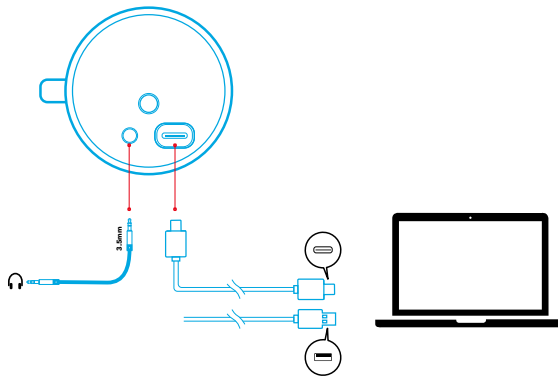

You might need to manually select PowerCast M300 for your PC system.

- **macOS**


System Preferences > Sound > Input

- **Windows**


Right-click on the sound icon > Open Sound settings > Choose your input device

Light Show

Press the RGB button on the bottom of the microphone to switch light effects. To turn off the light effects, press and hold the RGB button for 2 seconds.

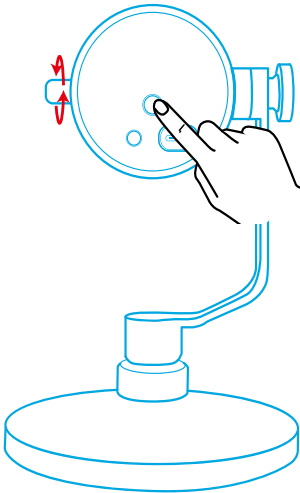

Controls

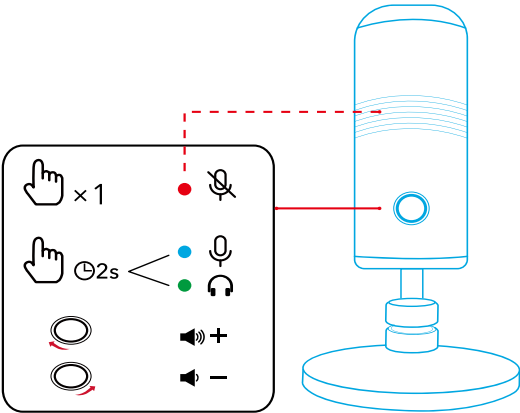



Microphone on	Press once	Solid blue
Microphone off	Press once	Solid red
Switch to microphone control status	Press and hold for 2 seconds	Solid blue
Microphone volume up / down	Rotate in microphone control status	Solid blue; brightness varying with volume




Switch to headphone control status	Press and hold for 2 seconds	Solid green
Headphone volume up / down	Rotate in headphone control status	Solid green

Specifications

Input	5V $\pm$ 0.2A (Max)
Microphone	16mm condenser capsule
Polar pattern	Cardioid
Bit depth	24 bit / 96 kHz
Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Compatibility	Windows® 7 or later, macOS® 10.11 or later


Montáž

1. Bezpečně upevněte základnu k závitovému držáku mikrofonu.
2. Upravte úhel mikrofonu otáčením mikrofonu nahoru a dolů a poté utáhněte šroub.

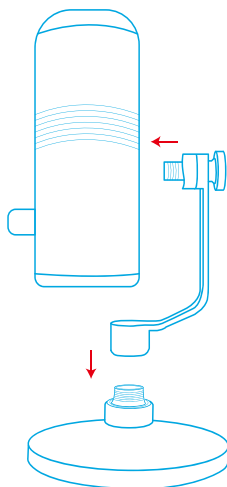

Připojení

1. Propojte mikrofon s počítačem za použití dodaného kabelu USB-C na USB-C nebo kabelu USB-C na USB-A.
2. 3,5mm audio kabelem připojte sluchátka.

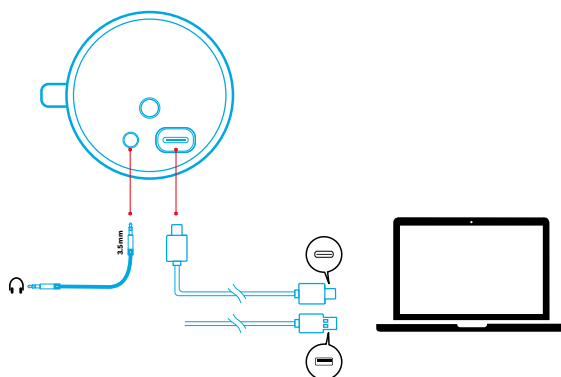

Je možné, že v počítačovém systému budete muset manuálně vybrat možnost PowerCast M300.

- macOS


Předvolby systému > Zvuk > Vstup

- Windows


Klikněte pravým tlačítkem na ikonu zvuku > Otevřít nastavení zvuku > Vybrat vstupní zařízení

Světelná show

Stisknutím tlačítka RGB zapnete světelné efekty ve spodní části mikrofonu. Chcete-li světelné efekty vypnout, stiskněte a podržte tlačítko RGB po dobu 2 sekund.

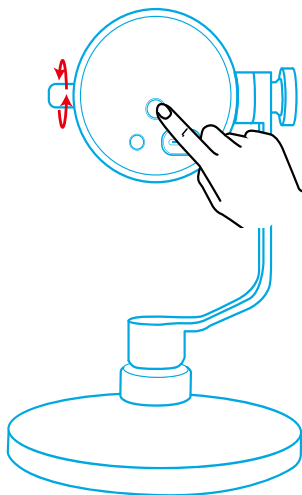

Ovládání

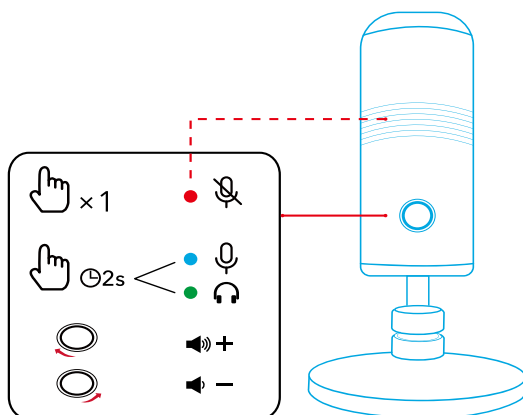

Zapnutý mikrofon	Stiskněte jedenkrát	Svíí modře
Vypnutý mikrofon	Stiskněte jedenkrát	Svíí červeně
Přepnutí na režim mikrofonu	Stiskněte a podržte 2 sekundy	Svíí modře
Zvýšení/snížení hlasitosti mikrofonu	Otáčejte v režimu mikrofonu	Svíí modře, jas se mění podle hlasitosti




Přepnutí na režim sluchátek	Stiskněte a podržte 2 sekundy	Svíí zeleně
Zvýšení/snížení hlasitosti sluchátek	Otáčejte v režimu sluchátek	Svíí zeleně

Specifikace

Vstup	5 V $\overline{\text{---}}$ 0,2 A (Max)
Mikrofon	16mm kondenzátorová kapsle
Polární charakteristika	Kardioidní
Bitová hloubka	24 bitů / 96 kHz
Frekvenční rozsah	20 Hz - 20 kHz
Kompatibilita	Windows® 7 nebo novější, macOS® 10.11 nebo novější


Montering

1. Fastgør basen sikkert til monteringsgevindet på din mikrofon.
2. Juster mikrofonens vinkel ved at dreje mikrofonen op og ned, og stram derefter skruen.

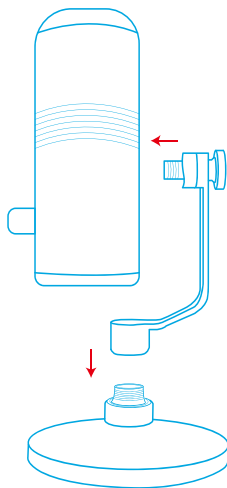

Oprettelse af forbindelse

1. Tilslut mikrofonen til din pc via det medfølgende USB-C til USB-C-kabel eller USB-C til USB-A-kabel.
2. Tilslut til dine hovedtelefoner med et lyd kabel på 3,5 mm.

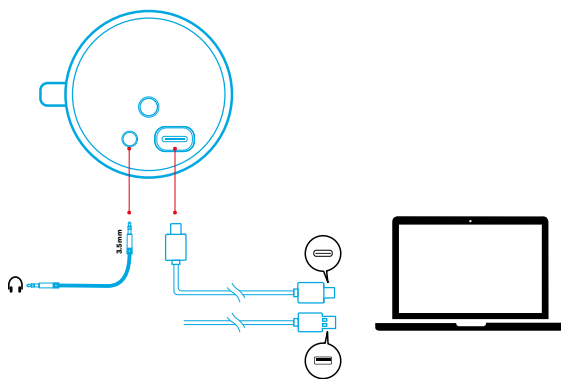

Du skal muligvis vælge PowerCast M300 manuelt til dit pc-system.

- **macOS**


Systemindstillinger > Lyd > Input

- **Windows**


Højreklik på lydikonet > Åbn lydindstillinger > Vælg din inputenhed

Lysshow

Tryk på RGB-knappen i bunden af mikrofonen for at slå lyseffekterne til. Sluk for lyseffekterne ved at trykke på og holde RGB-knappen nede i 2 sekunder.

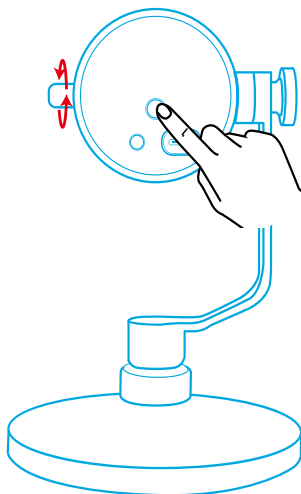

Kontroller

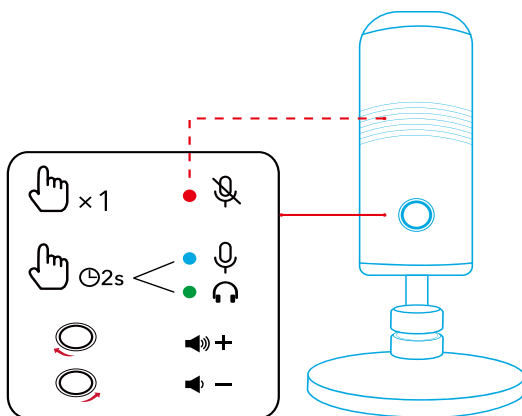



Mikrofon til	Tryk én gang	Lyser blå
Mikrofon fra	Tryk én gang	Lyser rødt
Skift til mikrofonkontrolstatus	Tryk og hold i 2 sekunder	Lyser blå
Lydstyrke op/ned for mikrofon	Roter i mikrofonkontrolstatus	Konstant blå; lysstyrke, der varierer med lydstyrken




Skift til hovedtelefonkontrolstatus	Tryk og hold i 2 sekunder	Konstant grøn
Lydstyrke op/ned for hovedtelefon	Roter i hovedtelefonkontrolstatus	Konstant grøn

Specifikationer

Input	5 V $\overline{\text{---}}$ 0,2 A (maks.)
Mikrofon	16 mm kondensatorkapsel
Polmønster	Kardioid
Bitdybde	24 bit/96 kHz
Frekvensgang	20 Hz - 20 kHz
Kompatibilitet	Windows® 7 eller nyere, macOS® 10.11 eller nyere


Montage

1. Ziehen Sie den Sockel sicher an der Gewindehalterung Ihres Mikrofons fest.
2. Passen Sie den Winkel des Mikrofons an, indem Sie das Mikrophon nach oben und unten drehen, und ziehen Sie dann die Schraube fest.

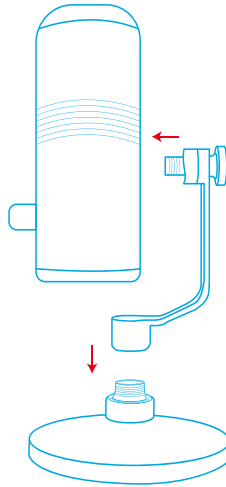

Verbinden

1. Verbinden Sie das Mikrophon über das mitgelieferte USB-C-auf-USB-C-Kabel oder das USB-C-auf-USB-A-Kabel mit Ihrem PC.
2. Verbinden Sie Ihre Kopfhörer über ein 3,5-mm-Audiokabel.

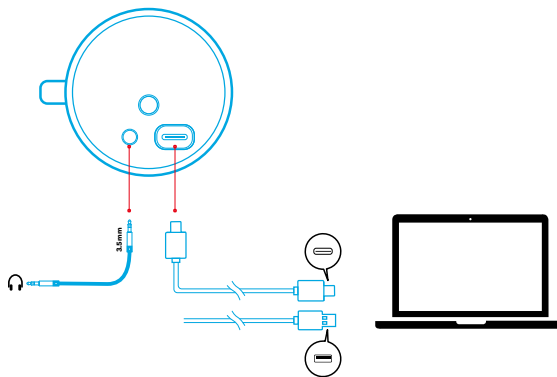

Möglicherweise müssen Sie PowerCast M300 manuell für Ihr PC-System auswählen.

- macOS


Systemeinstellungen > Ton > Eingabe

- Windows


Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Klangsymbol > Öffnen Sie die Soundeinstellungen > Wählen Sie Ihr Eingabegerät

Lichtshow

Drücken Sie die RGB-Taste an der Unterseite des Mikrofons, um zwischen den Lichteffekten zu wechseln. Zum Ausschalten der Lichteffekte halten Sie die RGB-Taste für 2 Sekunden gedrückt.

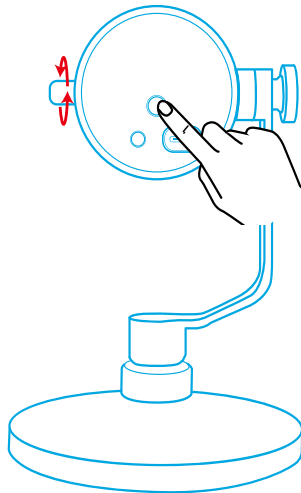

Steuerung

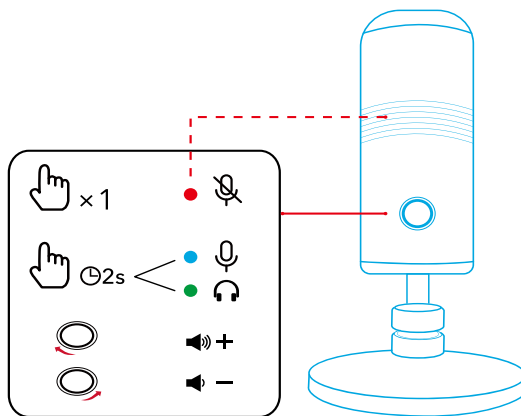

Mikrofon ein	Einmal drücken	Blau leuchtend
Mikrofon aus	Einmal drücken	Leuchtet rot
In den Mikrofonsteuerungsstatus wechseln	2 Sekunden lang gedrückt halten	Blau leuchtend
Mikrofon lauter/leiser	Im Mikrofonsteuerungsstatus drehen	Leuchtet blau; Helligkeit variiert mit der Lautstärke




In den Kopfhörersteuerungsstatus wechseln	2 Sekunden lang gedrückt halten	Leuchtet grün
Kopfhörer lauter/leiser	Im Kopfhörersteuerungsstatus drehen	Leuchtet grün

Technische Daten

Leistungsaufnahme	5 V $\overline{\text{---}}$ 0,2 A (Max.)
Mikrofon	16-mm-Kondensatorkapsel
Richtcharakteristik	Nierenförmig
Bittiefe	24 Bit/96 kHz
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz
Kompatibilität	Windows® 7 oder höher, macOS® 10.11 oder höher


Montaje

1. Fije bien la base al soporte de rosca del micrófono.
2. Ajuste el ángulo del micrófono girando el micrófono arriba y abajo y luego apriete el tornillo.

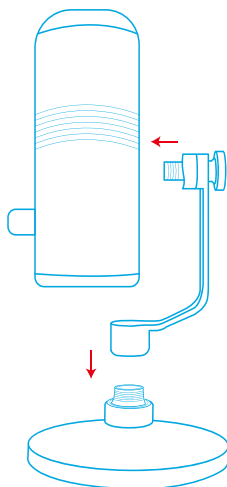

Conexión

1. Conecte el micrófono al PC a través del cable de USB-C a USB-C o del cable de USB-C a USB-A incluido.
2. Conecte los auriculares mediante el cable de audio de 3,5 mm.

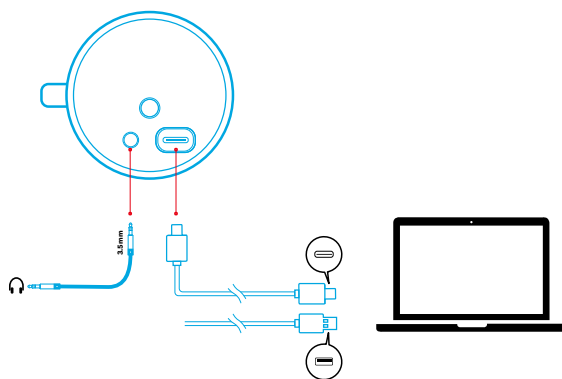

Es posible que tenga que seleccionar el PowerCast M300 de forma manual en el sistema de su PC.

- macOS


Preferencias del sistema > Sonido > Entrada

- Windows


Haga clic con el botón derecho en el icono de sonido > Abrir configuración de sonido > Elige el dispositivo de entrada

Efectos de luz

Pulse el botón RGB de la parte de abajo del micrófono para cambiar los efectos de luz. Para apagar los efectos de luz, mantenga pulsado el botón RGB durante 2 segundos.

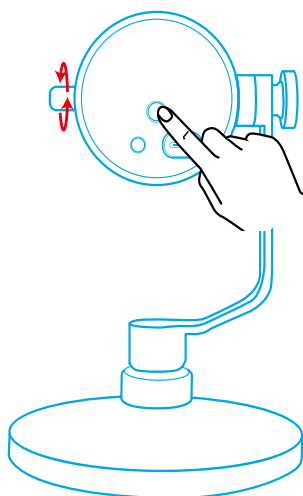

Controles

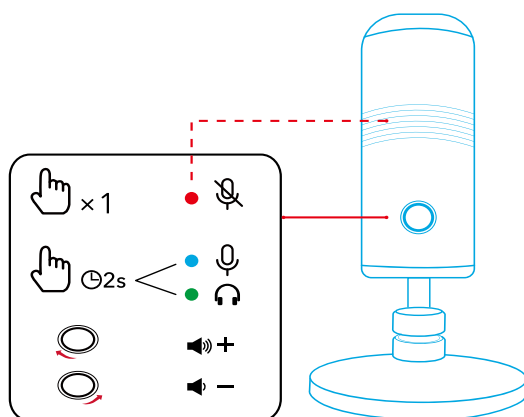



Micrófono encendido	Pulsar una vez	Azul fijo
Micrófono apagado	Pulsar una vez	Rojo fijo
Cambiar al modo de control del micrófono	Mantener pulsado durante 2 segundos	Azul fijo
Subir y bajar volumen del micrófono	Girar en el modo de control del micrófono	Azul fijo; el brillo cambia según el volumen




Cambiar al modo de control de los auriculares	Mantener pulsado durante 2 segundos	Verde fijo
Subir y bajar volumen de auriculares	Girar en el modo de control de los auriculares	Verde fijo

Especificaciones

Entrada	5 V $\pm$ 0,2 A (máx.)
Micrófono	Cápsula de condensador de 16 mm
Patrón polar	Cardioide
Profundidad de bits	24 bits / 96 kHz
Respuesta de frecuencia	20 Hz-20 kHz
Compatibilidad	Windows® 7 o posterior / macOS® 10.11 o posterior


Kokoaminen

1. Kiinnitä alusta tukevasti mikrofonin kierrekiinnikkeeseen.
2. Säädä mikrofonin kulmaa kääntämällä mikrofontia ylös ja alas, ja kiristä sitten ruuvi.

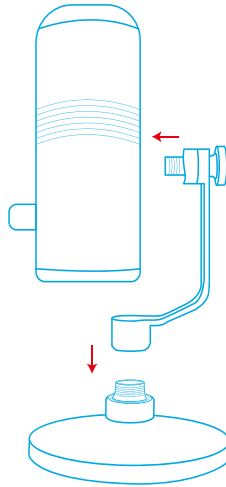

Yhteyden muodostaminen

1. Liitä mikrofonitietokoneeseen mukana toimitetulla USB-C-USB-C-kaapelilla tai USB-C-USB-A-kaapelilla.
2. Liitä kuulokkeet 3,5 mm:n äänikaapelilla.

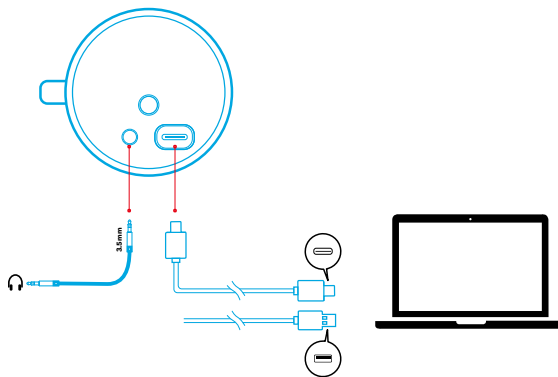

Sinun on ehkä valittava PowerCast M300 manuaalisesti tietokonejärjestelmällesi.

- macOS


Järjestelmäasetukset > Ääni > Tulo

- Windows


Napsauta äänikuvaketta hiiren kakkospainikkeella > Avaa Ääniasetukset > Valitse syöttölaitteesi

Valonäytös

Paina RGB-painiketta mikrofonin pohjassa vaihtaaksesi valotehosteita. Voit poistaa valotehosteet käytöstä pitämällä RGB-painiketta painettuna kahden sekunnin ajan.

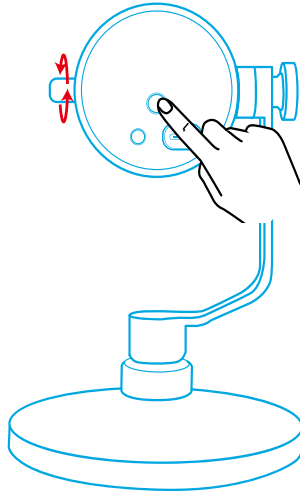

Säätimet

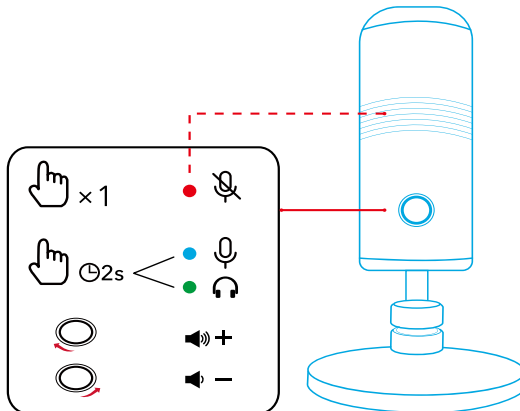



Mikrofoni päällä	Paina kerran	Tasaisen sininen
Mikrofoni pois päältä	Paina kerran	Tasaisen punainen
Vaihda mikrofonin ohjaustilaan	Paina kaksi sekuntia	Tasaisen sininen
Äänenvoimakkuuden lisäys / vähennys	Pyöritä mikrofonin ohjaustilassa	Kiinteä sininen; kirkkaus vaihtelee äänenvoimakkuuden mukaan




Vaihda kuulokkeiden ohjaustilaan	Paina kaksi sekuntia	Jatkuva vihreä
Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden lisäys / vähennys	Pyöritä kuulokkeiden ohjaustilassa	Kiinteä vihreä

Tekniset tiedot

Tulo	5 V $\overline{\text{---}}$ Enintään 0,2 A
Mikrofoni	16 mm kondensaattorikapseli
Polaarinen kuvio	Kardioidi
Bittinen syvyys	24 bittiä / 96 kHz
Taajuusvaste	20 Hz - 20 kHz
Yhteensopivuus	Windows® 7 tai uudempi, macOS® 10.11 tai uudempi


Assemblage

1. Serrez fermement la base sur le filetage de votre microphone.
2. Réglez l'angle du microphone en le faisant pivoter de haut en bas, puis serrez la vis.

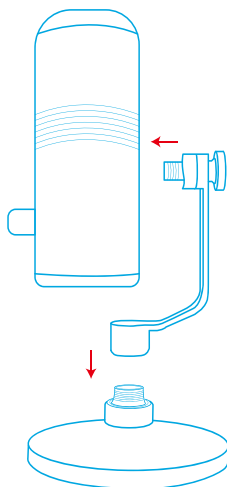

Connexion en cours

1. Connectez le microphone à votre PC via le câble USB-C vers USB-C ou USB-C vers USB-A fourni.
2. Connectez-le à votre casque via un câble audio de 3,5 mm.

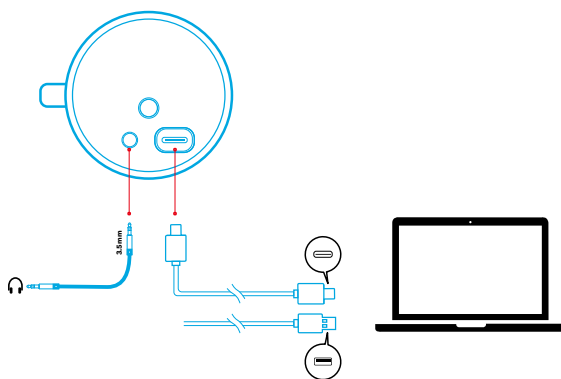

Vous devrez peut-être sélectionner manuellement le microphone PowerCast M300 pour votre système PC.

- macOS


Préférences système > Son > Entrée

- Windows


Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du son > Ouvrez les paramètres du son > Choisissez votre périphérique d'entrée

Spectacle de lumières

Appuyez sur le bouton RVB situé en bas du microphone pour changer d'effet lumineux. Pour désactiver les effets lumineux, maintenez enfoncé le bouton RVB pendant 2 secondes.

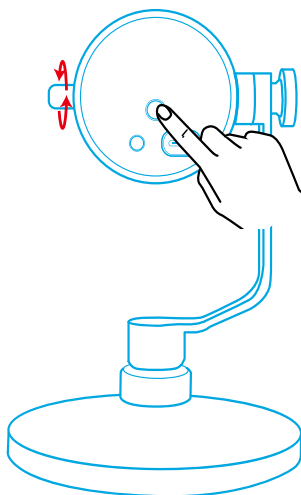

Commandes

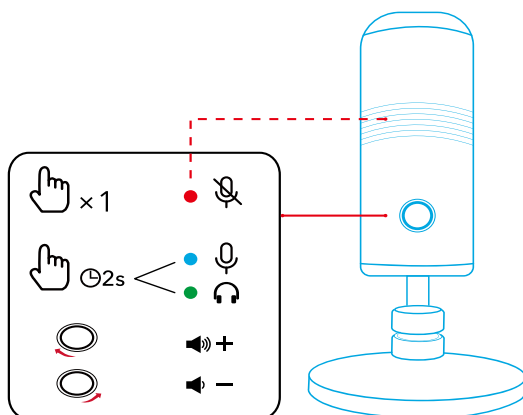



Microphone activé	Appuyer une fois	Bleu fixe
Microphone désactivé	Appuyer une fois	Rouge fixe
Passer au statut de contrôle du microphone	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes	Bleu fixe
Baisse/hausse du volume du microphone	Rotation dans le statut de contrôle du microphone	Bleu fixe ; luminosité variant avec le volume




Passer au statut de contrôle du casque	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes	Vert fixe
Baisse/hausse du volume du casque	Rotation dans le statut de contrôle du casque	Vert fixe

Spécifications

Entrée	5 V $\pm$ 0,2 A (Max)
Microphone	Capsule à condensateur de 16 mm
Motif polaire	Cardioïde
Profondeur de bits	24 bits / 96 kHz
Réponse de fréquence	20 Hz - 20 kHz
Compatibilité	Windows® 7 ou version ultérieure, macOS® 10.11 ou version ultérieure


Assemblaggio

1. Serrare saldamente la base al supporto filettato del microfono.
2. Regolare l'angolazione del microfono ruotando il microfono su e giù, quindi serrare la vite.

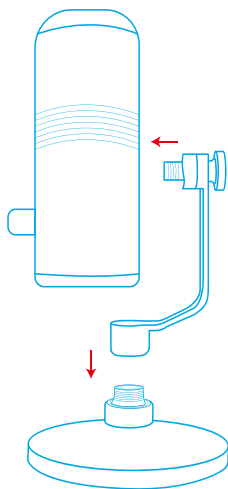

Connessione in corso

1. Collegare il microfono al PC tramite il cavo da USB-C a USB-C in dotazione o il cavo da USB-C a USB-A.
2. Collegarsi alle cuffie utilizzando un cavo audio da 3,5 mm.

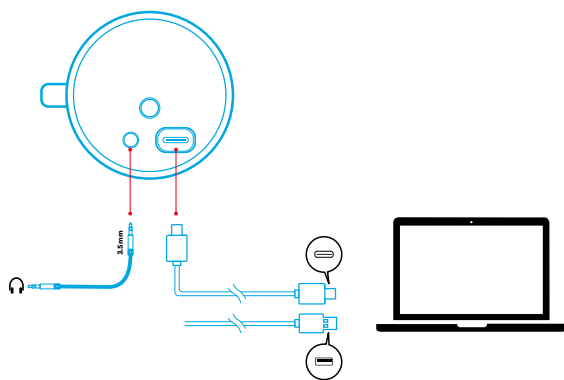

Potrebbe essere necessario selezionare manualmente PowerCast M300 per il sistema PC.

- macOS


Preferenze di Sistema > Audio > Input

- Windows


Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del suono > aprire le impostazioni audio > selezionare il dispositivo di input

Spettacolo di luci

Premere il pulsante RGB nella parte inferiore del microfono per cambiare gli effetti di luce. Per disattivare gli effetti di luce, tenere premuto il pulsante RGB per 2 secondi.

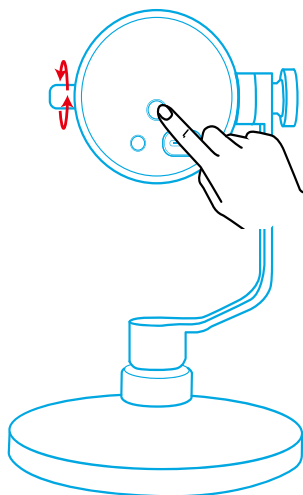

Comandi

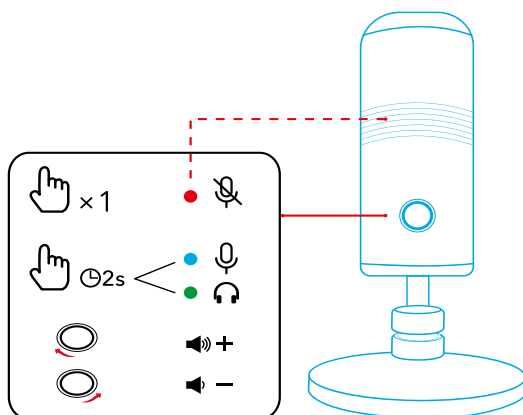



Microfono acceso	Premere una volta	Blu fisso
Microfono spento	Premere una volta	Rosso fisso
Passare allo stato di controllo del microfono	Tenere premuto per 2 secondi	Blu fisso
Riduzione/aumento del volume del microfono	Ruotare nello stato di controllo del microfono	Blu fisso; luminosità variabile con il volume




Passare allo stato di controllo delle cuffie	Tenere premuto per 2 secondi	Verde fisso
Riduzione/aumento del volume delle cuffie	Ruotare nello stato di controllo delle cuffie	Verde fisso

Specifiche

Ingresso	5V $\pm$ 0,2 A (Max)
Microfono	Capsula a condensatore da 16 mm
Schema polare	Cardioide
Profondità bit	24 bit / 96 kHz
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 kHz
Compatibilità	Windows® 7 o successivo, macOS® 10.11 o successivo


Samenstelling

1. Schroef de basis stevig vast op de standaard van uw microfoon.
2. Pas de hoek van de microfoon aan door de microfoon omhoog of omlaag te kantelen en draai vervolgens de schroef vast.

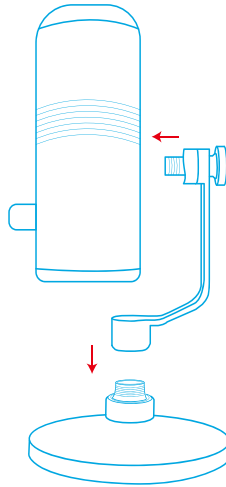

Verbinden

1. Sluit de microfoon aan op uw pc met de meegeleverde USB-C naar USB-C-kabel of USB-C naar USB-A-kabel.
2. Sluit de microfoon aan op uw hoofdtelefoon met een 3,5mm-audiokabel.

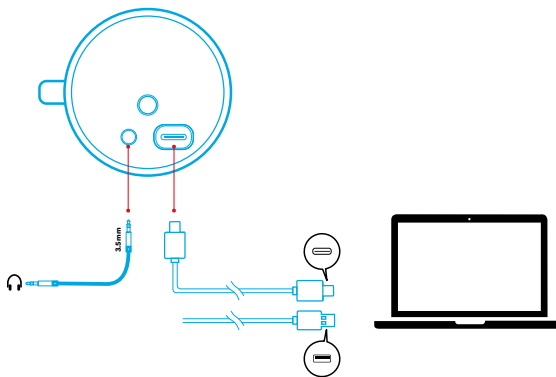

Mogelijk moet u op uw pc handmatig PowerCast M300 selecteren.

- macOS


Systeemvoorkeuren > Geluid > Invoer

- Windows


Klik met de rechtermuisknop op het geluidspictogram > Geluidsinstellingen openen
> Uw invoerapparaat kiezen

Lichteffecten

Druk op de RGB-knop aan de onderkant van de microfoon om de lichteffecten in of uit te schakelen. Houd de RGB-knop 2 seconden ingedrukt om de lichteffecten weer uit te schakelen.

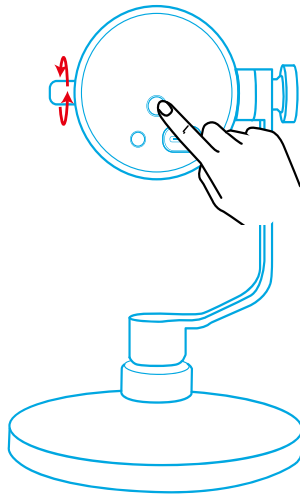

Bedieningselementen

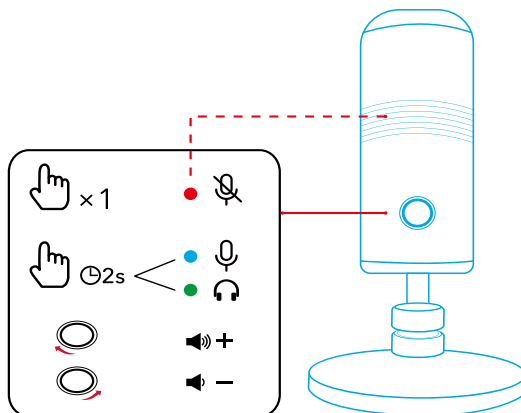



Microfoon aan	Druk één keer	Brandt blauw
Microfoon uit	Druk één keer	Brandt rood
Overschakelen naar microfoonbediening	Houd 2 seconden ingedrukt	Brandt blauw
Microfoonvolume omhoog / omlaag	Draaien terwijl in microfoonbediening	Brandt blauw; helderheid varieert met volume




Overschakelen naar hoofdtelefoonbediening	Houd 2 seconden ingedrukt	Brandt groen
Hoofdtelefoonvolume omhoog / omlaag	Draaien terwijl in hoofdtelefoonbediening	Brandt groen

Specificaties

Ingang	5 V $\overline{\text{---}}$ 0,2 A (max.)
Microfoon	16 mm condensatorcapsule
Polair patroon	Cardioïde
Bitdiepte	24 bit / 96 kHz
Frequentierespons	20 Hz - 20 kHz
Compatibiliteit	Windows® 7 of hoger, macOS® 10.11 of hoger


Montering

1. Stram basen godt til trådfestet på mikrofonen.
2. Juster mikrofonens vinkel ved å rotere mikrofonen opp og ned, og stram deretter skruen.

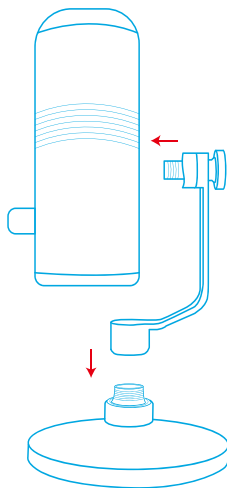

Kobler til

1. Koble mikrofonen til PC-en din via den medfølgende USB-C til USB-C-kabelen eller USB-C til USB-A-kabelen.
2. Koble til hodetelefonene med en 3,5 mm lyd kabel.

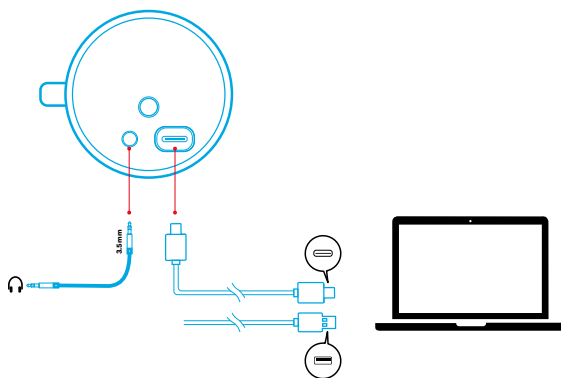

Du må kanskje velge PowerCast M300 manuelt for PC-systemet.


- macOS

Systemvalg > Lyd > Inngang


- Windows

Lysshow

Trykk på RGB-knappen nederst på mikrofonen for å bytte mellom lyseffektene. For å slå av lyseffektene holder du inne RGB-knappen i to sekunder.

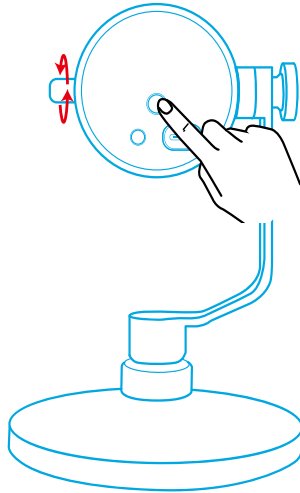

Kontroller

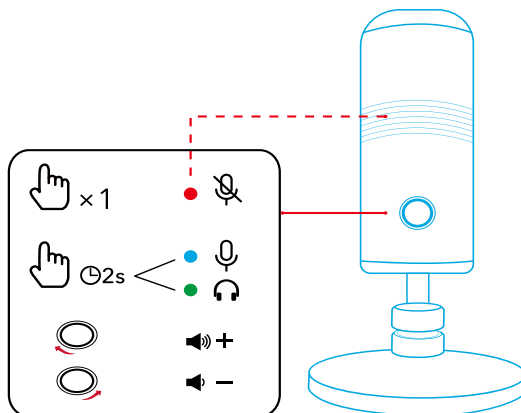



Mikrofon på	Trykk én gang	Lyser kontinuerlig blått
Mikrofon av	Trykk én gang	Lyser kontinuerlig rødt
Bytt til mikrofonkontrollstatus	Trykk på og hold nede i 2 sekunder	Lyser kontinuerlig blått
Mikrofonvolum opp/ned	Roter i mikrofonkontrollstatus	Lyser blått; lysstyrken varierer med volumet




Bytt til hodetelefonkontrollstatus	Trykk på og hold nede i 2 sekunder	Lyser grønt
Hodetelefonvolum opp/ned	Roter i hodetelefonkontrollstatus	Lyser grønt

Spesifikasjoner

Inngangsspenning	5 V $\pm$ 0,2 A (maks.)
Mikrofon	16 mm kondensatorkapsel
Polardiagram	Kardioid
Bitdybde	24 bit / 96 kHz
Frekvensrespons	20 Hz - 20 kHz
Kompatibilitet	Windows® 7 eller nyere, macOS® 10.11 eller nyere


Montaż

1. Przykręć dokładnie podstawę do gwintowanego uchwyty mikrofonu.
2. Ustaw kąt mikrofonu, przechylając mikrofon w górę i w dół, a następnie dokręć śrubę.

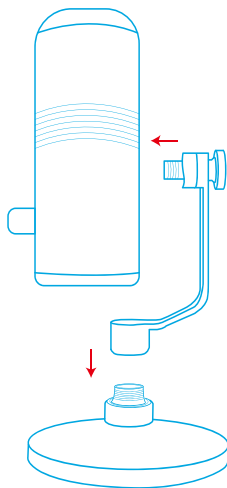

Łączenie

1. Podłącz mikrofon do komputera za pomocą dostarczonego kabla USB-C/USB-C albo kabla USB-C/USB-A.
2. Podłącz mikrofon do słuchawek za pomocą kabla audio 3,5 mm.

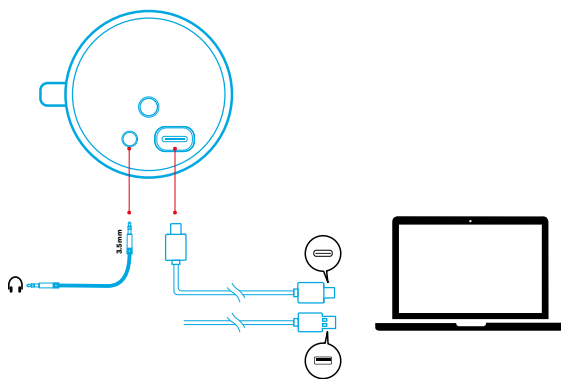

Może być konieczne ręczne wybranie urządzenia PowerCast M300 w używanym systemie komputerowym.

- macOS


Preferencje systemowe > Dźwięk > Wejście

- Windows


Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Dźwięk, a następnie wybierz kolejno pozycje Otwórz ustawienia dźwięku > Wybierz urządzenie wejściowe

Efekty świetlne

Znajdujący się na spodzie mikrofonu przycisk RGB umożliwia włączanie i wyłączenie efektów świetlnych. Aby wyłączyć efekty świetlne, naciśnij i przytrzymaj przycisk RGB przez 2 sekundy.

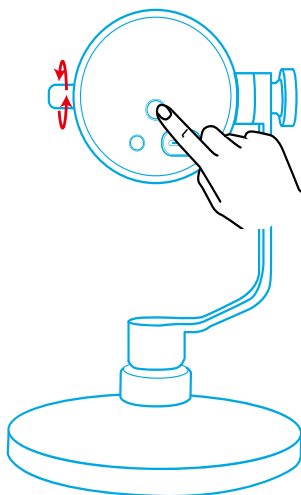

Sterowanie

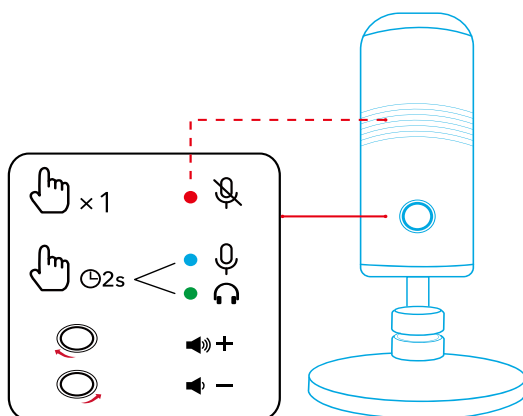



Mikrofon włączony	Naciśnij raz	Ciągłe światło niebieskie
Mikrofon wyłączony	Naciśnij raz	Świeci na czerwono
Przełączenie do stanu sterowania mikrofonem	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Ciągłe światło niebieskie
Zwiększenie/zmniejszenie głośności mikrofonu	Obróć w stanie sterowania mikrofonem	Świeci na niebiesko; jasność zmienia się wraz z głośnością




Przełączenie do stanu sterowania słuchawkami	Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	Świeci na zielono
Zwiększenie/zmniejszenie głośności słuchawek	Obróć w stanie sterowania słuchawkami	Świeci na zielono

Dane techniczne

Wejście	5 V $\pm$ 0,2 A (maks.)
Mikrofon	Kapsuła pojemnościowa 16 mm
Charakterystyka kierunkowości	Kardiodalna
Rozdzielczość bitowa	24 bity / 96 kHz
Charakterystyka częstotliwościowa	Od 20 Hz do 20 kHz
Kompatybilność	System Windows® 7 lub nowszy, system macOS® 10.11 lub nowszy


Montagem

1. Aperte firmemente a base ao suporte de rosca do seu microfone.
2. Ajuste o ângulo do microfone girando-o para cima e para baixo e aperte o parafuso.

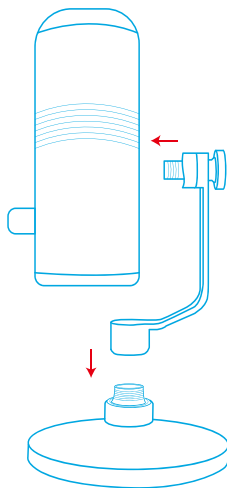

Conectando

1. Conecte o microfone ao seu PC via cabo USB-C para USB-C ou USB-C para USB-A fornecido.
2. Conecte seus fones de ouvido via cabo de áudio de 3,5 mm.

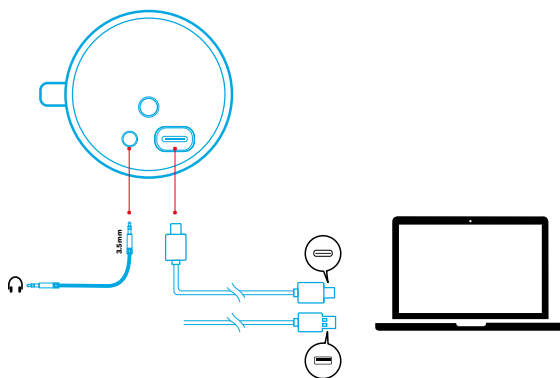

Talvez seja necessário selecionar manualmente PowerCast M300 para o sistema do seu PC.

- macOS


Preferências do Sistema > Som > Entrada

- Windows


Clique com o botão direito no ícone de som > Abra as configurações de som > Escolha seu dispositivo de entrada

Show de luzes

Pressione o botão RGB na parte inferior do microfone para alternar os efeitos de luz. Para desativar os efeitos de luz, pressione e mantenha o botão RGB pressionado por 2 segundos.

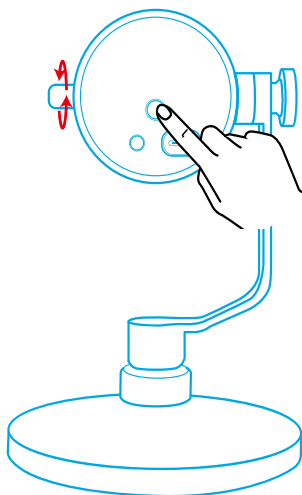

Controles

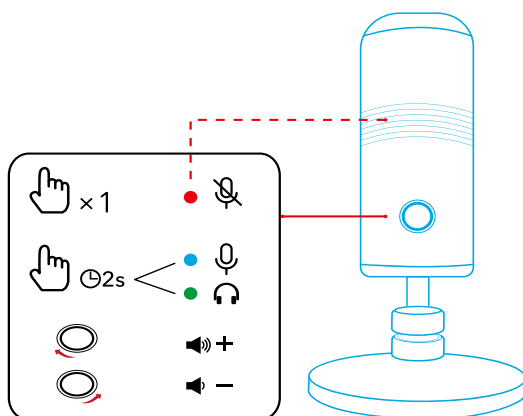



Microfone ativado	Pressione uma vez	Azul constante
Microfone desativado	Pressione uma vez	Vermelho sólido
Mudar para o status de controle do microfone	Mantenha pressionado por 2 segundos	Azul constante
Aumentar/diminuir o volume do microfone	Girar no status de controle do microfone	Azul sólido; brilho variando com o volume




Mudar para o status de controle do fone de ouvido	Mantenha pressionado por 2 segundos	Verde sólido
Aumentar/diminuir o volume do fone de ouvido	Girar no status de controle do fone de ouvido	Verde sólido

Especificações

Entrada	5 V $\pm$ 0,2 A (Máx.)
Microfone	Cápsula condensadora de 16 mm
Padrão polar	Cardioide
Profundidade de bits	24 bits/96 kHz
Resposta de frequência	20 Hz - 20 kHz
Compatibilidade	Windows® 7 ou posterior, macOS® 10.11 ou posterior


Сборка

1. Установите микрофон на основание и надежно затяните резьбовое крепление .
2. Отрегулируйте угол наклона микрофона , вращая микрофон вверх и вниз , а затем затяните винт .

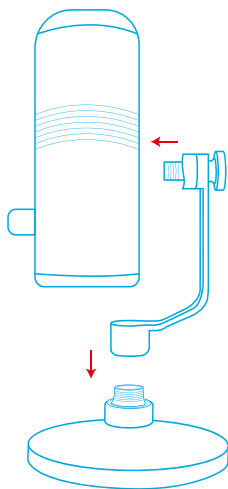

Подключение

1. Подключите микрофон к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля USB-C — USB-C или кабеля USB-C — USB-A.
2. Подключите наушники с помощью аудиокабеля со штекером 3,5 мм .

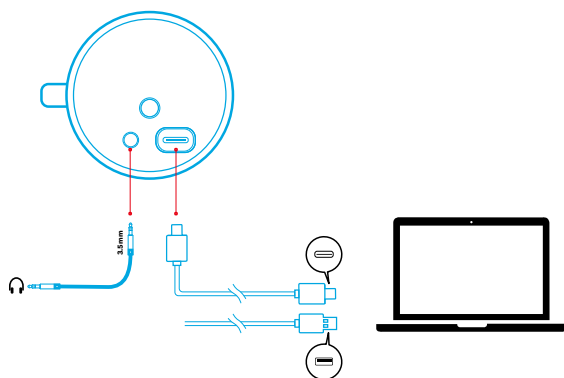

Возможно , вам придется вручную выбрать PowerCast M300 в настройках операционной системы .

- macOS


Системные настройки > Звук > Вход

- **Windows**


Щелкните правой кнопкой мыши значок звука и выберите «Открыть параметры звука» > Выберите устройство ввода».

Световые эффекты

Нажмите кнопку «RGB» в нижней части микрофона, чтобы включить световые эффекты. Для выключения световых эффектов нажмите и удерживайте кнопку световых эффектов в течение 2 секунд.

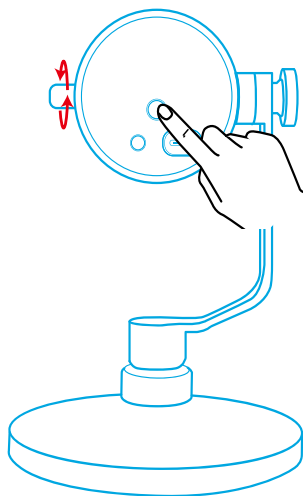

Элементы управления

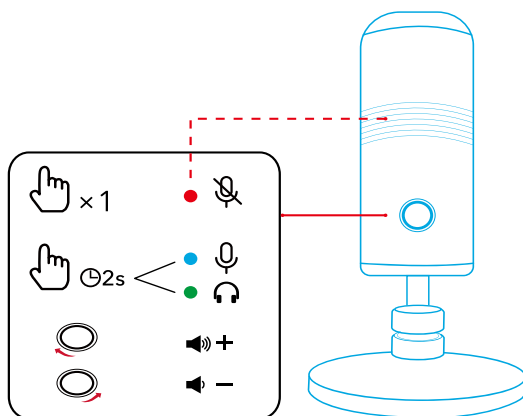



Включить микрофон	Нажмите один раз	Постоянно горит синим
Выключить микрофон	Нажмите один раз	Постоянно горит красным
Перейти в режим управления микрофоном	Нажмите и удерживайте 2 секунды	Постоянно горит синим
Увеличить / уменьшить громкость микрофона	Поверните в режиме управления микрофоном	Горит синим ; яркость зависит от громкости




Перейти в режим управления наушниками	Нажмите и удерживайте 2 секунды	Sabit yeşil ışık
Увеличить / уменьшить громкость наушников	Поверните в режиме управления наушниками	Горит зеленым

Технические характеристики

Вход	5 В --- макс . 0,2А
Микрофон	Конденсаторный микрофон с капсулем 16 мм
Полярная диаграмма направленности	Кардиоида
Битовая глубина	24 бит / 96 кГц
Частотная характеристика	20 Гц – 20 кГц
Совместимость	Windows® 7 или более новая , macOS® 10.11 или более новая


Montering

1. Spänn fast basen ordentligt mot trådfästet på mikrofonen.
2. Ändra mikrofonens vinkel genom att justera mikrofonen upp och ned och dra sedan åt skruven.

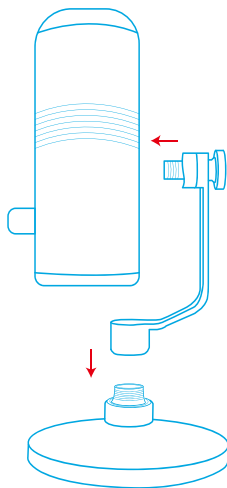

Ansluter

1. Anslut mikrofonen till din dator via den medföljande USB-C till USB-C-kabeln eller USB-C till USB-A-kabeln.
2. Anslut till dina hörlurar via en 3,5 mm ljudkabel.

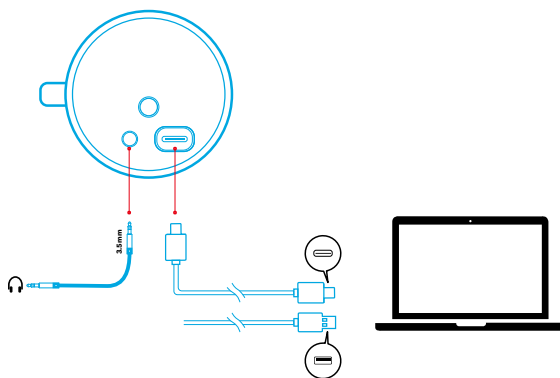

Du kan behöva välja PowerCast M300 manuellt för ditt PC-system.

- macOS


Systeminställningar > Ljud > Ingång

- Windows


Högerklicka på ljudikonen > Öppna ljudinställningar > Välj din inmatningsenhet

Ljusshow

Tryck på RGB-knappen på mikrofonens undersida för att växla ljuseffekter. Stäng av ljuseffekterna genom att hålla in RGB-knappen i två sekunder.

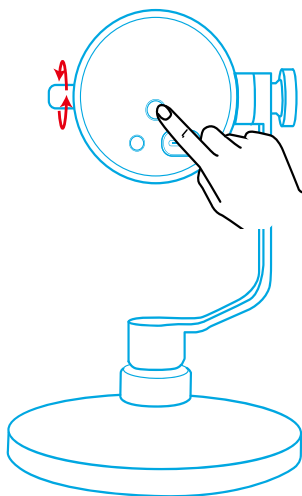

Kontroller

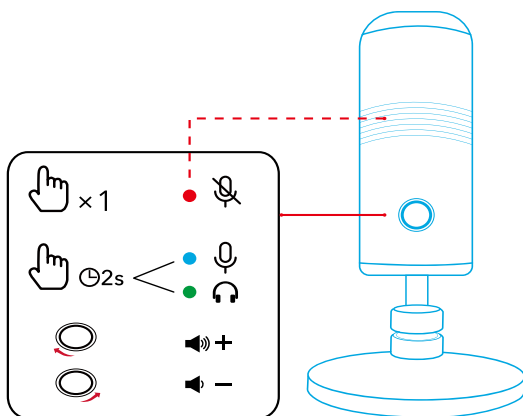



Mikrofon på	Tryck en gång	Lyser blått
Mikrofon av	Tryck en gång	Fast rött sken
Växla till mikrofonkontrollstatus	Håll intryckt i 2 sekunder	Lyser blått
Mikrofon volym upp / ned	Rotera i mikrofonkontrollstatus	Fast blått, ljusstyrka som varierar med volymen




Växla till hörlurkontrollstatus	Håll intryckt i 2 sekunder	Fast grönt
Hörlurs volym upp / ned	Rotera i hörlurkontrollstatus	Fast grönt

Specifikationer

Ingång	5 V --- max. 0.2 A
Mikrofon	16 mm kondensorkapsel
Polärt mönster	Kardiod
Bitdjup	24 bitar / 96 kHz
Frekvensåtergivning	20 Hz - 20 kHz
Kompatibilitet	Windows® 7 eller senare, macOS® 10.11 eller senare


Montaj

1. Tabanı, mikrofonunuzun dişli yuvasına sağlam bir şekilde oturtun.
2. Mikrofonu yukarı ve aşağı döndürerek mikrofonun açısını ayarlayın, ardından vidayı sıkın.

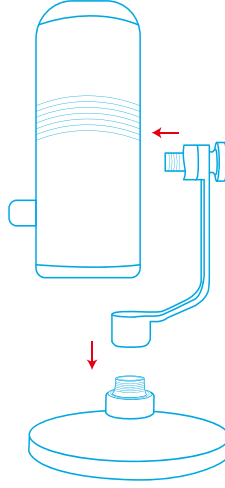

Bağlantı

1. Mikrofonu, birlikte verilen USB-C - USB-C kablosu veya USB-C - USB-A kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
2. 3,5 mm ses kablosu kullanarak kulaklığınıza bağlayın.

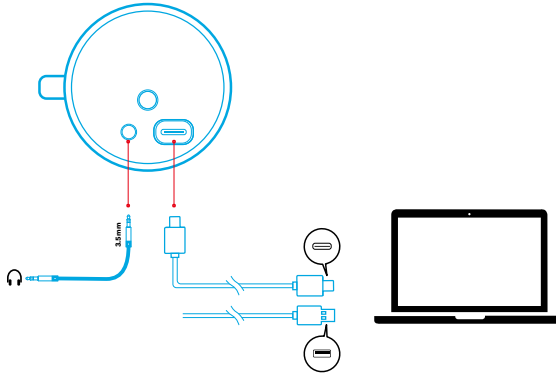

Bilgisayar sisteminiz için PowerCast M300'ü manuel olarak seçmeniz gerekebilir.

- macOS


Sistem Tercihleri > Ses > Giriş

- Windows


Ses simgesine sağ tıklayın > Ses ayarlarını açın > Giriş cihazınızı seçin

Işık Gösterisi

Işık efektlerini değiştirmek için mikrofonun altındaki RGB düğmesine basın. Işık efektlerini kapatmak için RGB düğmesini 2 saniye basılı tutun.

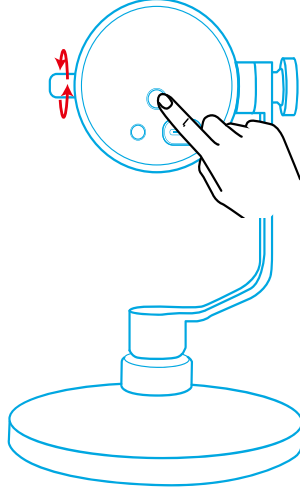

Kontroller

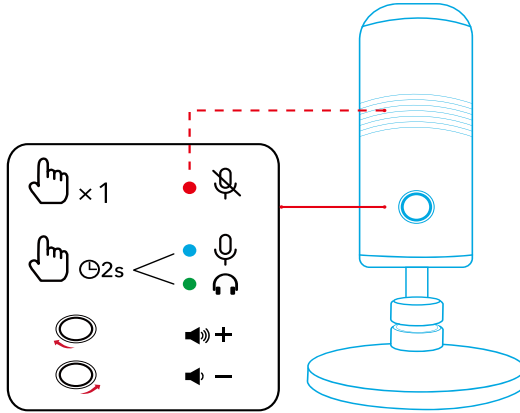



Mikrofon açık	Bir defa basın	Sabit mavi
Mikrofon kapalı	Bir defa basın	Sabit kırmızı
Mikrofonu denetim durumuna geçir	2 saniye boyunca basılı tutun	Sabit mavi
Mikrofon sesini artır / azalt	Mikrofon denetim durumunda döndürün	Sabit mavi; parlaklık sese göre değişir




Kulaklığı denetim durumuna geçir	2 saniye boyunca basılı tutun	Sabit yeşil ışık
Kulaklık sesini artır / azalt	Kulaklık denetim durumunda döndürün	Sabit yeşil

Teknik Özellikler

Giriş	5 V $\pm$ 0,2 A (Maksimum)
Mikrofon	16 mm yoğunlaştırıcı kapsül
Polar patern	Kardioid
Bit derinliği	24 bit / 96 kHz
Frekans yanıtı	20 Hz - 20 kHz
Uyumluluk	Windows® 7 veya üzeri, macOS® 10.11 veya üzeri


組み立て方法

1. スタンドを組み立て、しっかりと固定させます。
2. マイクをスタンド上部に取り付け、上下に回転させながらマイクの角度を調整し、ねじで固定します。

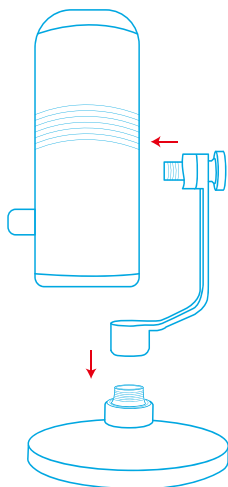

接続

1. 付属の USB-C & USB-C ケーブルまたは USB-C & USB-A ケーブルを使用して、マイクを PC に接続します。
2. ヘッドホンへの接続には 3.5mm オーディオケーブルを使用します。

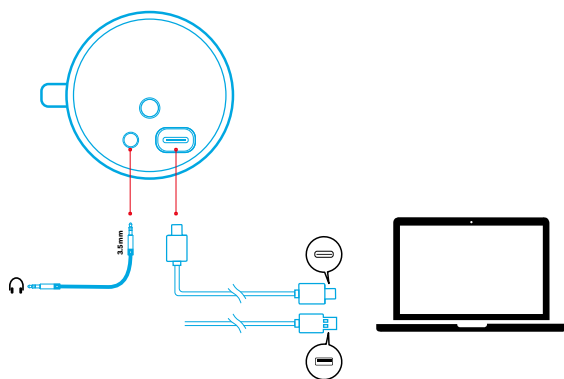

PC のシステム設定で、本製品をオーディオ機器として設定する必要がある場合がありますので、ご使用時にはご確認ください。

- macOS


[システム環境設定] > [サウンド] > [入力]

- Windows


サウンドアイコンを右クリック>[サウンドの設定を開く]>入力デバイスを選択

ライトエフェクト

マイク下部の RGB ボタンを押すと、ライトエフェクトを切り替えられます。ライトエフェクトをオフにするには、RGB ボタンを 2 秒間長押しします。

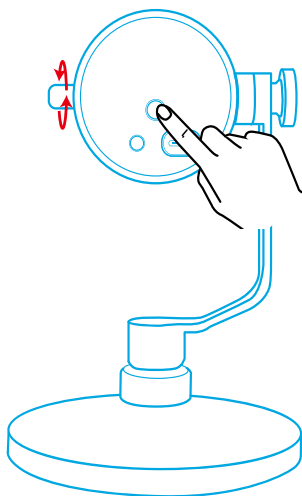

操作方法

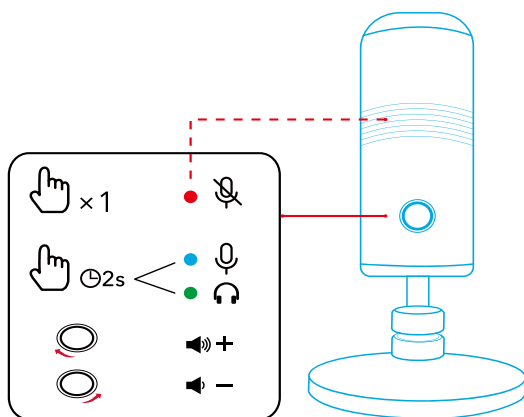



マイクをオンにする	1 回押す	青色に点灯
マイクをオフにする	1 回押す	赤色に点灯
マイク操作へ切り替え	2 秒間長押し	青色に点灯
マイクの音量アップ / ダウン	(青色に点灯時) 音量ダイヤルを回転	青色に点灯




ヘッドホン操作への切り替え	2 秒間長押し	緑色に点灯
ヘッドホンの音量アップ / ダウン	(緑色に点灯時) 音量ダイヤルを回転	緑色に点灯

製品の仕様

入力	5V $\equiv$ 0.2A (最大)
マイク	16mm コンデンサーカプセル
マイクの指向性	カーディオイド
ビット深度	24 bit / 96 kHz
周波数応答	20Hz - 20kHz
対応システム	Windows® 7 以降、macOS® 10.11 以降


조립하기

1. 베이스를 마이크의 나사산 마운트에 단단히 조입니다 .
2. 마이크를 위아래로 돌려 마이크 각도를 조정한 다음 나사를 조입니다 .

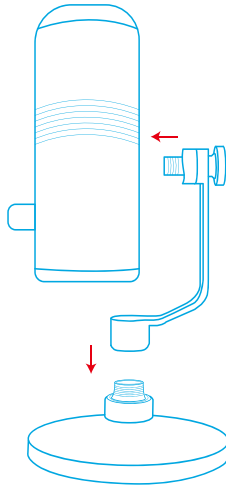

연결 중

1. 제공된 USB-C - USB-C 케이블 또는 USB-C - USB-A 케이블을 사용하여 마이크를 PC에 연결합니다 .
2. 3.5mm 오디오 케이블을 사용하여 헤드폰에 연결합니다 .

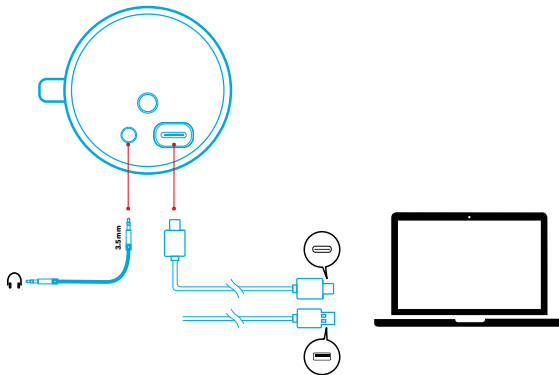

PC 시스템용으로 PowerCast M300 을 수동으로 선택해야 할 수도 있습니다 .

- **macOS**


시스템 환경설정 > 사운드 > 입력

- **Windows**


사운드 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 > 사운드 설정 열기 > 입력 장치 선택

조명 효과

마이크 하단의 RGB 버튼을 누르면 조명 효과를 전환할 수 있습니다. 조명 효과를 끄려면 RGB 버튼을 2 초간 길게 누릅니다.

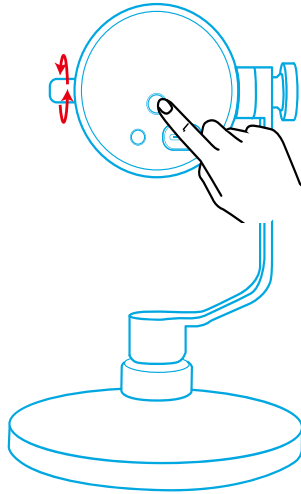

컨트롤

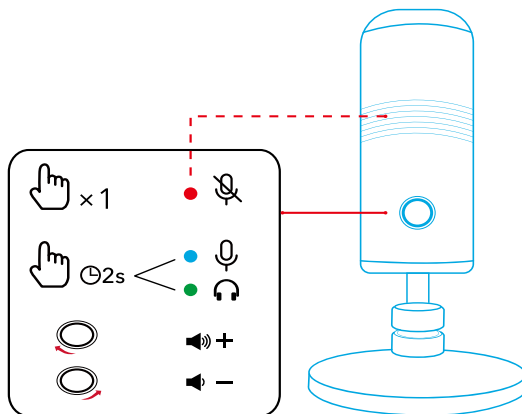



마이크 켜짐	한 번 누르기	파란색 점등
마이크 꺼짐	한 번 누르기	빨간색 점등
마이크 제어 상태로 전환	2 초간 길게 누릅니다 .	파란색 점등
마이크 볼륨 높이기 / 낮추기	마이크 제어 상태에서 돌리기	파란색으로 켜짐 (볼륨에 따라 밝기가 달라짐)




헤드폰 제어 상태로 전환	2 초간 길게 누릅니다 .	초록색 점등
헤드폰 볼륨 높이기 / 낮추기	헤드폰 제어 상태에서 돌리기	녹색으로 켜짐

사양

입력	5V $\overline{\text{---}}$ 0.2A(최대)
마이크 :	16mm 콘덴서 캡슐
폴라 패턴	카디오이드
비트 심도	24 비트 /96kHz
주파수 응답	20 Hz - 20 kHz
호환성	Windows® 7 이상 , macOS® 10.11 이상


装配

1. 将底座牢固地拧紧到麦克风的螺纹连接座上。
2. 通过上下旋转麦克风来调整麦克风的角度的，然后拧紧螺丝。

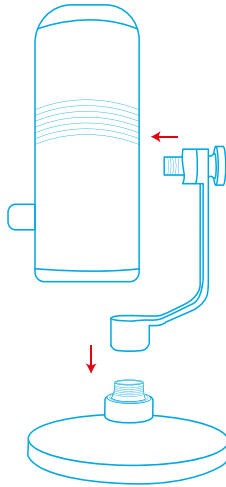

连接

1. 通过提供的 USB-C 转 USB-C 电缆或 USB-C 转 USB-A 电缆将麦克风连接到您的 PC。
2. 通过 3.5 毫米音频线连接到您的耳机。

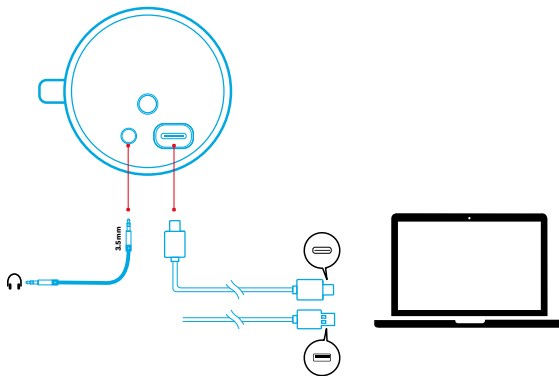

您可能需要为您的 PC 系统手动选择 PowerCast M300。

- **macOS**


系统设置 > 声音 > 输入

- **Windows**


右键单击声音图标 > 打开声音设置 > 选择您的输入设备

灯光说明

按下麦克风底部的 RGB 按钮可切换光效。要关闭光效，请按住 RGB 按钮 2 秒钟。

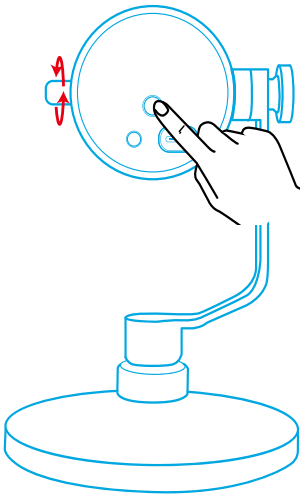

控制

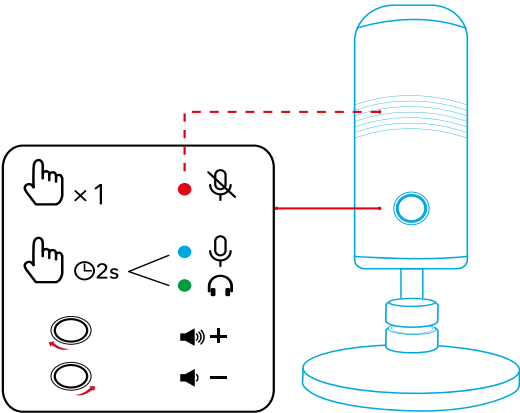



麦克风开	按一次	蓝色常亮
麦克风关	按一次	红色常亮
切换到麦克风控制状态	按住 2 秒钟	蓝色常亮
麦克风调高 / 调低音量	在麦克风控制状态下旋转	蓝色常亮；亮度随音量变化




切换到耳机控制状态	按住 2 秒钟	绿色常亮
耳机调高 / 调低音量	在耳机控制状态下旋转	绿色常亮

规格

输入	5V $\pm$ 0.2A（最大）
麦克风	16mm 电容胶囊
极性模式	心形
位深	24 bit / 96 kHz
频率范围	20 Hz - 20 kHz
兼容性	Windows® 7 或更高版本、macOS® 10.11 或更高版本


組裝

1. 將底座穩固鎖緊至麥克風的螺紋孔座。
2. 上下轉動麥克風以調整其角度，然後鎖緊螺絲。

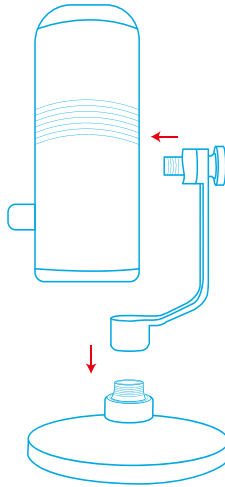

連線

1. 透過隨附的 USB-C 轉 USB-C 纜線或 USB-C 轉 USB-A 纜線，將麥克風連接到 PC。
2. 透過 3.5mm 音源線連接耳機。

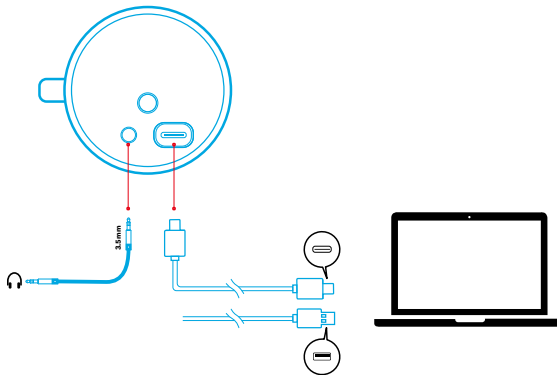

您可能需要為 PC 系統手動選擇 PowerCast M300。

- **macOS**


系統偏好設定 > 音效 > 輸入

- **Windows**


以滑鼠右鍵點擊音效圖示 > 開啟音效設定 > 選擇輸入裝置

燈光展示

按一下麥克風底端的 RGB 按鈕以切換燈光效果。若要關閉燈光效果，請按住 RGB 按鈕約 2 秒。

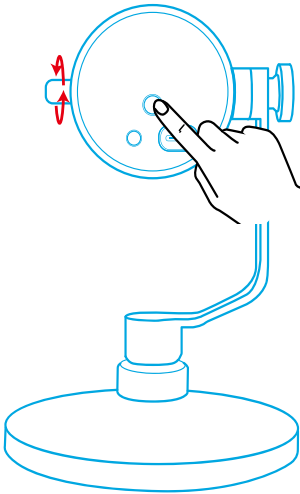

控制項

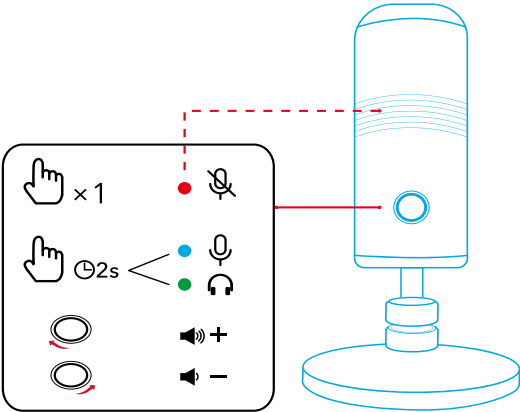



麥克風開啟	按一下	持續亮起藍燈
麥克風關閉	按一下	持續亮起紅燈
切換為麥克風控制狀態	按住 2 秒	持續亮起藍燈
麥克風音量增加 / 降低	在麥克風控制狀態下旋轉	恆亮藍燈；亮度隨音量變化




切換為耳機控制狀態	按住 2 秒	持續亮起綠燈
耳機音量增加 / 降低	在耳機控制狀態下旋轉	恆亮綠燈

規格

輸入	5V $\pm$ 0.2A (最大)
麥克風	16mm 電容受音頭
指向性	心形
位元深度	24 位元 /96 kHz
頻率響應	20 Hz - 20 kHz
相容性	Windows® 7 或更新版本、macOS® 10.11 或更新版本


التركيب

1. أحكم ربط القاعدة بحامل سلك الميكروفون.
2. اضبط زاوية الميكروفون عن طريق تدويره لأسفل ولأعلى، ثم أحكم ربط البرغي.

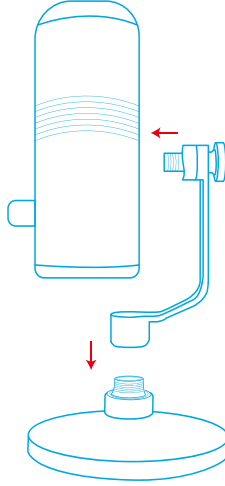

الاتصال

1. واصل الميكروفون بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB-C إلى USB-C أو كابل USB-A إلى USB-C المرفق.
2. واصل سماعات الرأس باستخدام كابل صوت 3.5 ملم.

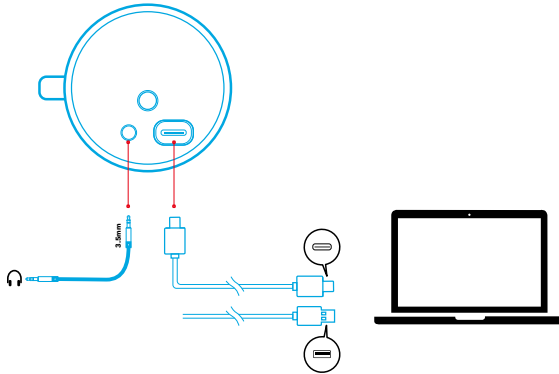


قد تحتاج إلى تحديد PowerCast M300 يدويًا لنظام الكمبيوتر الشخصي لديك.

- macOS
- تقضيلات النظام < الصوت < الإدخال
- Windows


انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة الصوت < فتح إعدادات الصوت > اختر جهاز الإدخال الخاص بك

عرض المؤثرات الضوئية

اضغط على الزر RGB في الجزء السفلي من الميكروفون لتشغيل المؤثرات الضوئية. لإيقاف تشغيل المؤثرات الضوئية، اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين على الزر RGB.

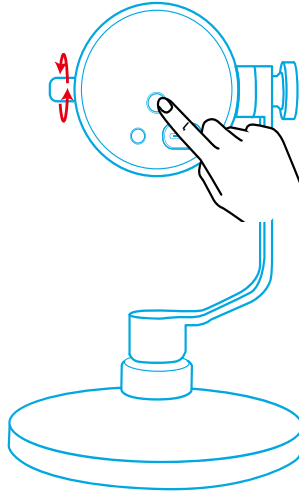

عناصر التحكم

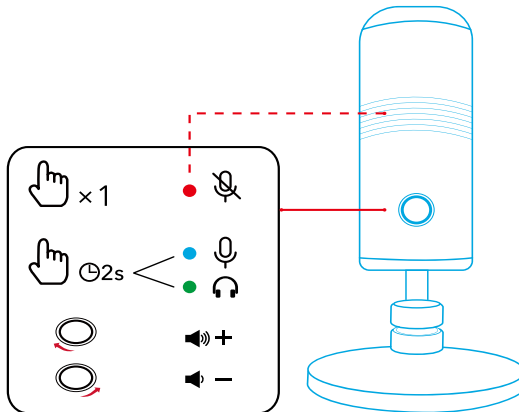



أزرق ثابت	الضغط مرة واحدة	الميكروفون قيد التشغيل
أحمر ثابت	الضغط مرة واحدة	الميكروفون متوقف التشغيل
أزرق ثابت	اضغط باستمرار لمدة ثانيتين	حالة تحكم التبديل إلى الميكروفون
الأزرق الثابت؛ سطوع متفاوت مع مستوى الصوت	حالة تحكم التدوير في الميكروفون	رفع / خفض مستوى صوت الميكروفون




أخضر ثابت	اضغط باستمرار لمدة ثانيتين	حالة تحكم التبديل إلى سماعة الرأس
الأخضر الثابت	حالة تحكم التدوير في سماعة الرأس	رفع / خفض مستوى صوت سماعة الرأس

المواصفات

5 فولت --- 0.2 أمبير (كحد أقصى)	الدخل
كبسولة مكثف 16 مم	الميكروفون
مكثف قلبي	نمط قطبي
24 بت / 96 كيلو هرتز	عمق البت
20 هرتز - 20 كيلو هرتز	استجابة التردد
7 Windows® أو أحدث، macOS® 10.11 أو أحدث	التوافق


הרכבה

1. יש להדק את הבסיס ביציבות לתושבת של המיקרופון.
2. את זווית המיקרופון אפשר לכוון על ידי סיבוב של המיקרופון כלפי מעלה ומטה, ולאחר מכן הידוק של הבורג.

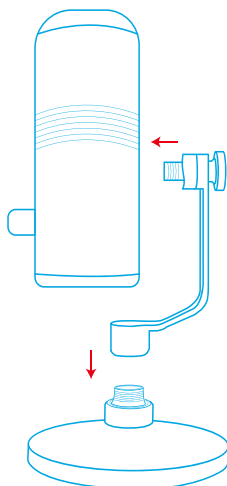

חיבור

1. יש לחבר את המיקרופון למחשב באמצעות כבל USB-C ל-USB-C או כבל USB-C ל-USB-A המצורפים.
2. יש לחבר את האוזניות באמצעות כבל שמע עם תקע של 3.5 מ"מ.

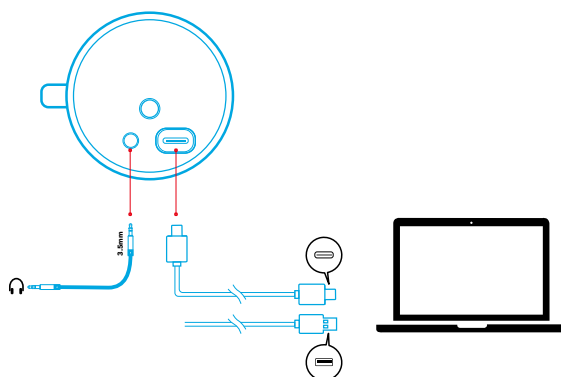

יתכן שיהיה צורך לבחור ידנית באפשרות PowerCast M300 עבור מערכת המחשב.


- macOS

העדפות מערכת < צליל < קלט


יש ללחוץ לחיצה ימנית על סמל הצליל < יש לפתוח את הגדרות הצליל > יש לבחור את מכשיר הקלט

תצוגת אור

לשינוי אפקטי התאורה בחלקו התחתון של המיקרופון, יש ללחוץ על לחצן ה-RGB. כדי לכבות את האפקטים של התאורה, יש ללחוץ למשך 2 שניות על לחצן ה-RGB.

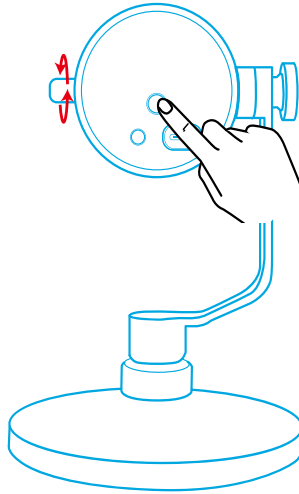

פקדי המכשיר

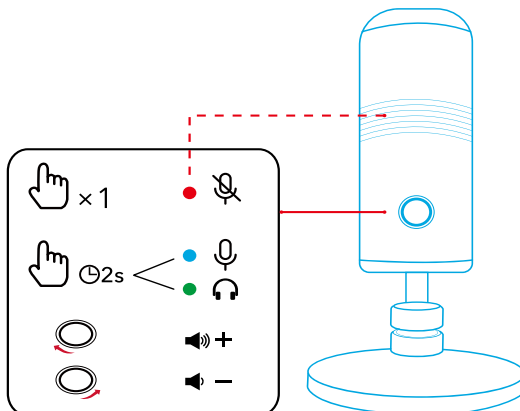



מיקרופון מופעל	לחצו פעם אחת	כחול רציף
מיקרופון כבוי	לחצו פעם אחת	אדום רציף
מעבר למצב שליטה במיקרופון	לחץ והחזק למשך 2 שניות	כחול רציף
הגברת/הנמכת עוצמת הקול של המיקרופון	סיבוב במצב שליטה במיקרופון	כחול יציב; הבהירות משתנה בהתאם לעוצמת קול



מעבר למצב שליטה באוזניות	לחץ והחזק למשך 2 שניות	ירוק רציף
הגברת/הנמכת עוצמת הקול של האוזניות	סיבוב במצב שליטה באוזניות	ירוק יציב

מפרט טכני

הזנת מתח	0.2A $\pm$ 5V (לכל היותר)
מיקרופון	קפסולת מעבה 16 מ"מ
דפוס קוטבי	קרדיואיד
עומק ביט	24 ביט / 96 קילו הרץ
היענות תדרים	20 הרץ - 20 קילו הרץ
תאימות	Windows® 7 ואילך, macOS® 10.11 ואילך

